


berest
V1.3

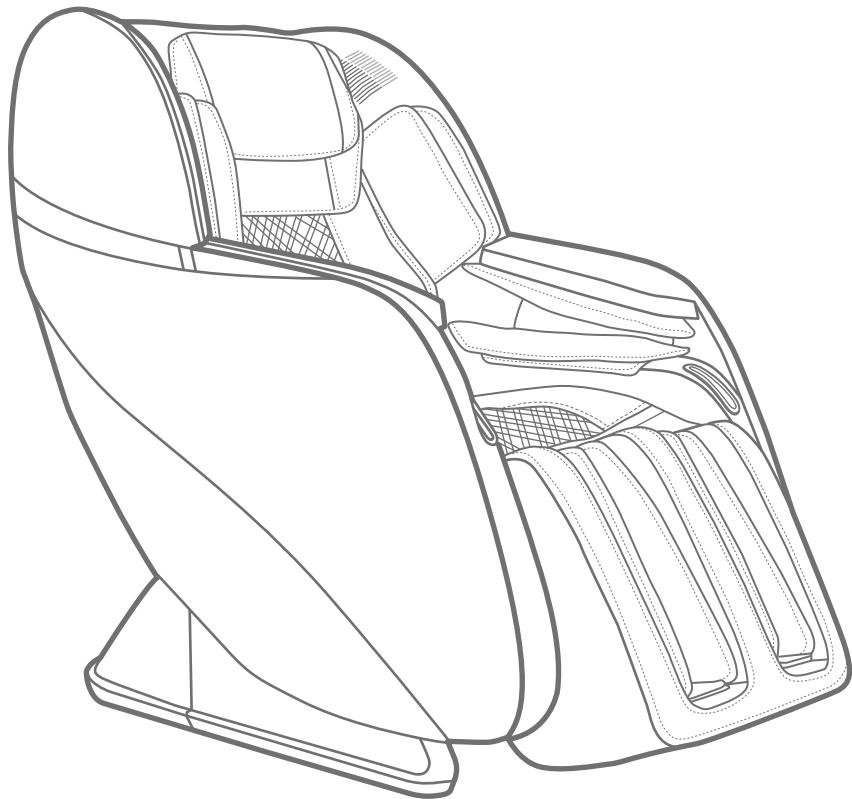

MC510使用說明書
使用產品前請仔細閱讀並妥善保管

使用注意事項

- 本“注意事項”有助於您安全且正確的使用本產品。
- 使用前，請仔細閱讀本產品的“使用注意事項”，並正確使用。
- 注意事項將根據因錯誤使用而導致危害和損害的程度，予以說明。
- 為明確產品危害和損害的程度，本注意事項將根據錯誤使用可能產生的損害分為“警告”、“注意”和“禁止”。三者均為與安全相關的重要內容，請務必遵守。

⚠ 警告	表示錯誤使用，使用者可能蒙受重傷	🚫	表示禁止使用
⚠ 注意	表示錯誤使用，使用者可能蒙受傷害	🚫	表示禁止拆卸

不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">• 使用心臟起搏器等埋入體內的醫用電子儀器者• 心臟病、高血壓患者及骨質疏鬆患者• 局部皮膚破損、潰瘍、出血及結核、腫瘤患者• 過饑、過飽、酗酒或過度疲勞的人• 老年人（按摩時間不宜超過半小時）• 孕婦或正處於經期者• 體溫在38°C以上（有發熱症狀）的人• 器具有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意• 脊柱異常或脊柱彎曲的人• 患有腰椎間盤突出的人• 除上述之外，身體感覺特別不適的人
------	---

控制台注意事項

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">• 請勿在控制器上放置重物• 請勿用濕手操作控制器• 請勿淋濕控制器
------	--

關於電源插頭和電源線

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">• 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品
------	---

<p>⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 請勿使用潮濕的手去拔插電源，避免觸電 • 電源線應保持完整，請勿牽扯、扭轉打結，同時應避免使用重物擠壓電源線 • 如果電源線損壞，請與我們售服部門聯繫購買新的電源線 • 請務必將電源插頭插到底，使其完全地插入插座中，否則可能引發觸電或因過熱導致火災
--

使用環境

<p>⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 請勿在潮濕或粉塵之類易堵易燃的環境下使用，以避免發生觸電或機器故障！ • 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品 • 請勿在室外，或陽光直射的地方，存放或使用本產品 • 請將本產品放置於平坦的地面 • 若將按摩椅從低溫場所移動到溫暖場所中使用時，請在使用前等待一個小時，以避免水汽凝結在機器上，導致機器發生問題的可能性 • 請確保插頭完全插入插座內，以避免短路或火災危險
--

使用須知


<p>⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本產品僅供體重小於100kg的人士使用 • 本產品僅限按摩使用，不作為治療儀器 • 本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用 • 使用按摩椅前一定要掀開靠墊檢查按摩輪可行走部分的面料是否破損，在面料破損的情況下使用按摩椅，可能引發受傷的危險 • 使用按摩椅要身心放鬆，保持心平氣和，全身不要緊張 • 使用按摩椅要調整椅子按摩的力度，因為用力過小起不到應有的刺激作用，過大易產生疲勞，且損傷皮膚，按摩力量和次數要由少到多，由輕漸重 • 使用按摩椅時掌握好按摩的時間，每次以不超過15分鐘為宜 • 使用中感到身體異常，請立即停止使用 • 勿在飯後立即使用，以免造成不適；勿在飲酒後使用，以免造成事故或損傷 • 使用時應去掉手錶、髮飾等硬物，以免導致劃傷 • 按摩途中若想離開座位，必須先停止按摩椅運作，再離開座位，起放椅背時或在腿部抬起狀態下，請勿強行坐下或起身，否則可能引發事故或造成傷害

 禁止	<ul style="list-style-type: none">•請勿試圖站在扶手或靠背上，以免按摩椅發生傾倒，而導致意外•請勿讓孩童或寵物在產品上或周圍玩耍，尤其在產品使用時•請勿將手指或將其它東西插入產品間隙中，以免受傷或發生故障•在使用時發現任何異常的狀況禁止使用（如冒煙、異味等）
 禁止拆卸	<ul style="list-style-type: none">•請勿私自拆卸產品內部掛件，以避免導致機器故障的可能•除本公司術人員之外，絕對不得對產品進行分解、修理和改裝，如有問題請及時與我們售服部門聯繫


產品結構及功能

包裝內含：電源線，保固卡，說明書

外觀結構

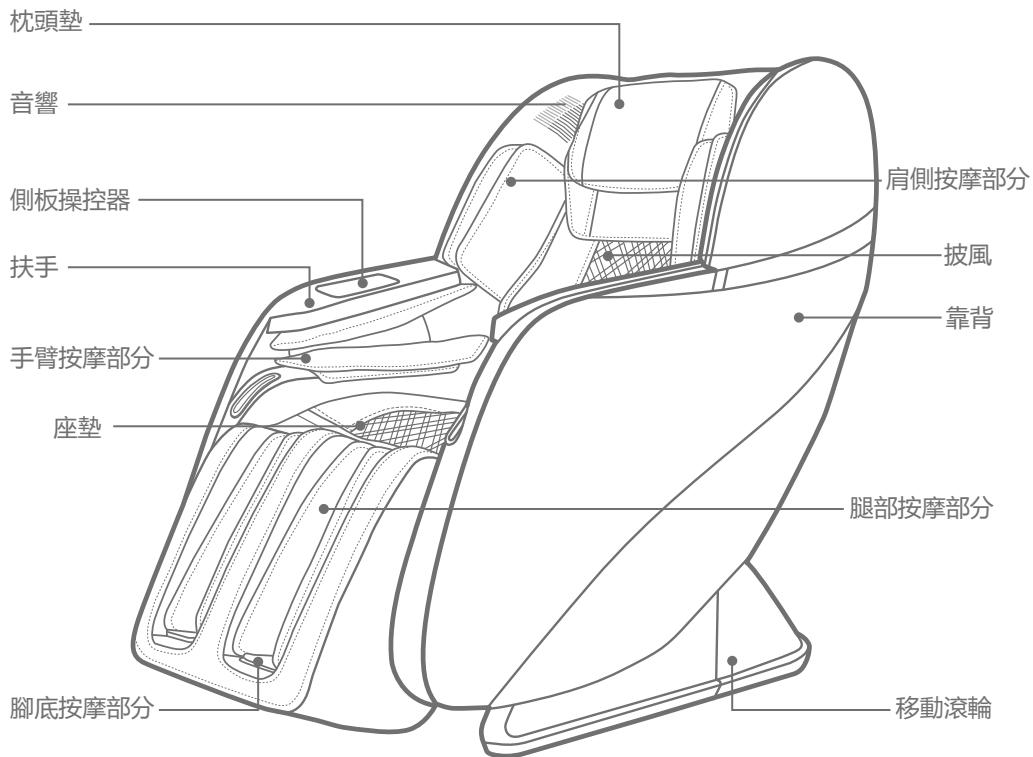

快捷按鍵說明

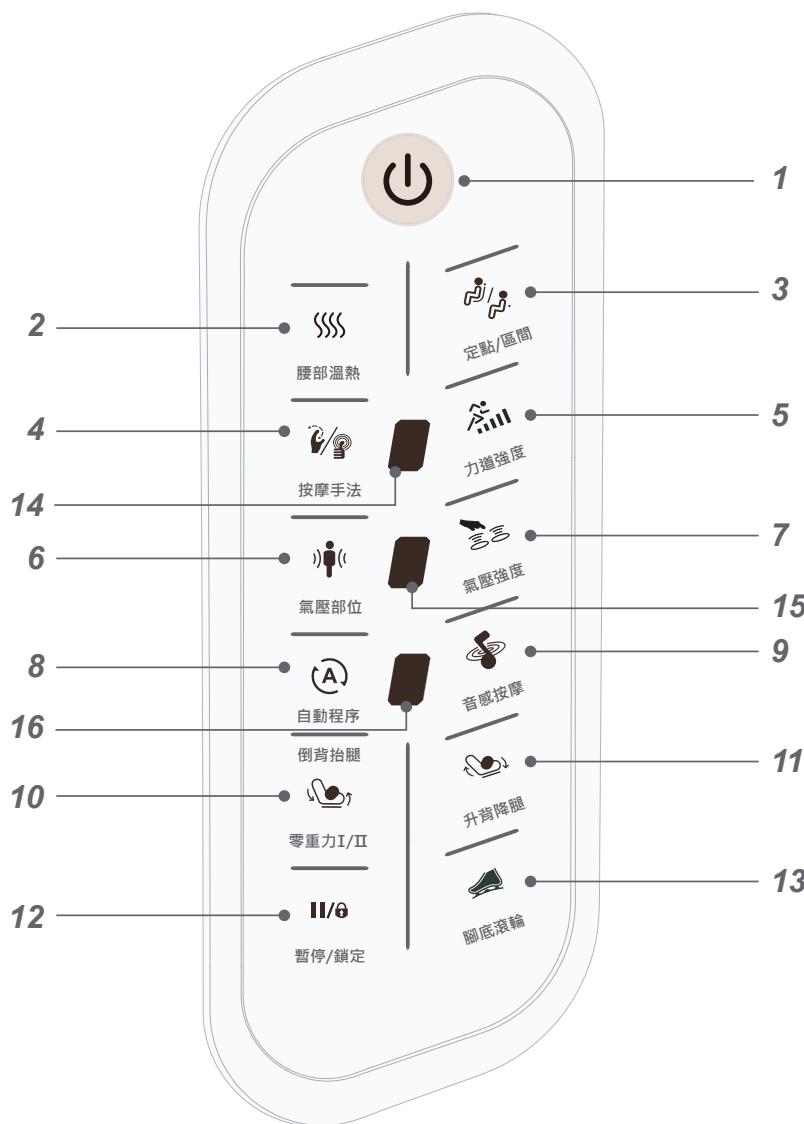

1.待機鍵

整機按摩功能啟停控制鍵

•產品處於待機狀態時長按此鍵開機；此時按下任何按摩功能鍵開始接受按摩

•產品處於運行狀態時長按此鍵關機，按摩輪、靠背和小腿恢復到初始位置

2.腰部溫熱

腰部加熱鍵

短按此鍵，開啟腰部加熱功能，再次短按此鍵，關閉腰部加熱功能

3.定點/區間

此鍵用於啟停背部定點按摩功能

•在按摩手法模式下，在所需按摩的位置短按此鍵將對該按摩位置提供集中的定點按摩

•再短按一次此鍵可切換至背部區間按摩功能，在原點上下10CM的區間內提供按摩

•再短按一次此鍵則解除背部“定點/區間”按摩功能

4.按摩手法

•短按此鍵啟動全背部揉捏按摩功能，每短按一次此控制鍵將按順序切換“揉捏1>揉捏2>敲擊1>敲擊2>揉敲1>揉敲2>指壓1>指壓2>瑞典式1>瑞典式2>推拿”等11種機芯手

5.力道強度

•在啟動揉捏、瑞典、敲擊、指壓、揉敲功能後，每短按一次此控制鍵機芯強度將按由慢到快的順序迴圈調整，共5段可調

6.氣壓部位

•短按此鍵可對充氣按摩部位進行選擇，每短按一次此鍵，選擇充氣按摩部位順序如下：腿部>手部>肩部>全身>關閉

7.氣壓強度

•氣囊按摩模式下強度調節鍵5種強度可調節

•自動或手動氣囊按摩模式下，每短按一次此鍵將對氣囊按摩力度進行由小到大循環調節

8.自動程式

- 短按此鍵，開啟自動程式按摩功能，每短按一次此控制鍵將按順序切換“大師精選>活力飛揚>關節呵護>舒筋活絡>清晨喚醒>太極助眠>女王美體>男士健體>老年保養”等9種自動程式按摩

9.音感按摩

- 短按此鍵，開啟音感按摩功能，再次短按此鍵，關閉音感按摩功能
- 備註：開啟該功能不能調節機芯強度和機芯速度，可以選擇定點和區間按摩功能，可以疊加充氣按摩

10.倒背抬腿、零重力I/II複合鍵

- 長按此鍵，按摩椅進行“倒背抬腿”角度調節，至需求角度鬆開按鍵
- 短按此鍵進入零重力1狀態，再次短按此鍵進入零重力2狀態，再次短按此鍵則關閉零重力功能

11.升背降腿

- 長按此鍵，按摩椅進行“升背降腿”角度調節，至需求角度鬆開按鍵

12.暫停/鎖定

- 暫停功能：短按此鍵，按摩椅功能停止運行；再次短按此鍵，解除暫停
- 鎖定功能：長按此鍵，開啟鎖定功能，此時除了待機鍵外，其餘按鍵都按不了；再次長按此鍵解除鎖定功能

13.腳底滾輪

- 短按此鍵，開啟腳底滾輪功能；再次短按此鍵，關閉腳底滾輪功能

14.力道強度檔位元顯示

- 共5檔，1代表機芯強度最弱，5代表機芯強度最強

15.氣壓強度

- 共5檔，1代表充氣力度最弱，5代表充氣力度最強

16.自動程式顯示

- 共9種,1代表大師精選，2代表活力飛揚，3代表關節呵護，4代表舒筋活絡，5代表清晨喚醒，6代表太極助眠，7代表女王美體，8代表男士健體，9代表銀髮保健

大師精選：

數字顯示1，產品自動針對背部開始檢測肩部位置，檢測結束後，進入大師精選程式按摩；力度較大，主要集中在肩頸部，對於長時間久坐的上班族，肩頸部放鬆有很好的放鬆效果，能緩解肩頸部肌肉酸痛。

活力飛揚：

數字顯示2，活力飛揚按摩模式開啟；專為體育活動和訓練後，全身肌群設計的運動按摩程式，緩解放鬆運動後的肌肉，更能促進身體循環，加快運動後的肌肉恢復。

關節呵護：

數字顯示3，關節呵護按摩模式開啟；針對老年人以及運動人群，以充氣氣囊按摩為主，對腿部、手臂、肩部等關節進行舒適按摩，溫暖呵護關節。

舒筋活絡：

數字顯示4，舒筋活絡按摩模式開啟；對全身進行指壓、拍打等按摩，有助於舒筋活絡，增強身體活力。

清晨喚醒：

數字顯示5，清晨喚醒按摩模式開啟；以休閒方式為主，對全身進行揉捏、敲擊、推拿等按摩，可以增加肌肉伸展，喚醒一天活力。

太極助眠：

數字顯示6，太極助眠模式開啟；有助於提高午休品質和改善睡眠品質，以溫和按摩手法，輕柔身體部位，力道從重而輕，從輕到無，幫助疲勞身體逐漸舒緩。

女王美體：

數字顯示7，女王美體按摩模式開啟，手法力度較輕，主要集中於腰背部，臀部，對於女性保持苗條身材，促進新陳代謝有輔助作用。

男士健體：

數字顯示8，男士健體按摩模式開啟；按摩力度強度大，通過對頸部、肩部、腰部、背部等部位肌肉進行全方位揉捏、敲擊等按摩，促進循環以及新陳代謝，達到健體目標。

銀髮保健：

數字顯示9，銀髮保健按摩模式開啟；以輕柔拍打的按摩手法為主，幫助老年人有效舒展身體，保持身體活力。


音樂播放：

打開按摩椅，再打開手機藍牙，在手機上的藍牙設備清單中找到“MC510”開頭的名稱，點擊連接，選取手機上的音樂曲目即可通過按摩椅播放音樂。。


安裝與使用

安裝方法

- 1.打開包裝箱，將按摩椅及配件全部取出，並根據清單確認附件是否齊全
- 2.將電源線插頭接到按摩椅電源插座上，另一端接通電源，將按摩椅座架下方的電源開關按至“I”狀態，按摩椅即可使用

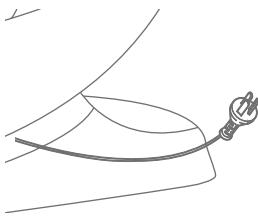

電源線請勿牽扯、扭轉打結，避免
使用重物擠壓電源線

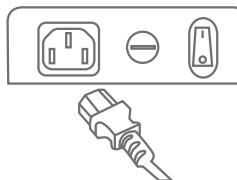

將電源線介面完全推入按摩椅
電源插座



將按摩椅座架下方的電源
開關按至“I”位置

接地說明

- 1.本產品必須接地。如果本產品發生功能障礙，可以使用接地來減少觸電危險
- 2.本產品配備的電源線帶有接地導線和接地插頭，必須將該插頭完全地插入到插座內


⚠ 注意

- 務必使用和插頭相匹配的插座
- 請不要擅自改裝插頭或插座，務必委託專業的技術人員進行檢查

安裝位置

請在充足空間擺放本產品，確保按摩椅可以傾斜：

- 安裝地點位置選擇必須確保產品背後保持16釐米以上距離，前方保持31釐米以上距離，
產品擺放時，電源插座與電源開關之間距離不得大於1.5米
- 按摩椅底部有移動滑輪，可在按摩椅下方鋪地毯放置按摩椅，可保護地板不受按摩椅滑
輪摩擦產生損壞

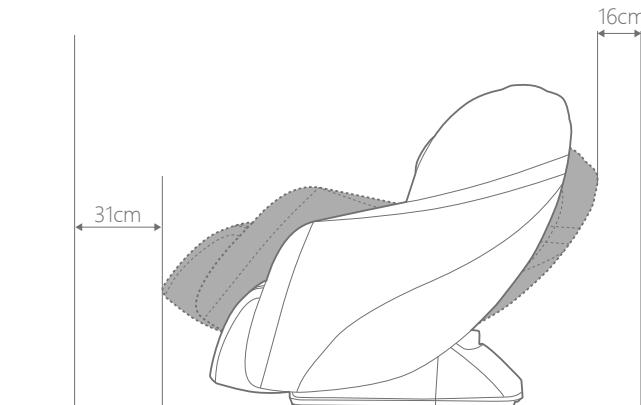


⚠ 注意

- 請勿將按摩椅放置於潮濕或粉塵之類易堵易燃的環境（如浴室或廚房），以避免發生觸電或機器故障
- 請使用按摩椅配備的電源線去接通電源，按照使用說明正確操作，電源線一定要插緊，避免使用過程中發生漏電等高危情況

使用步驟


1. 檢查周圍，確定本機周圍沒有人、寵物或其他物品
2. 翻起頭枕

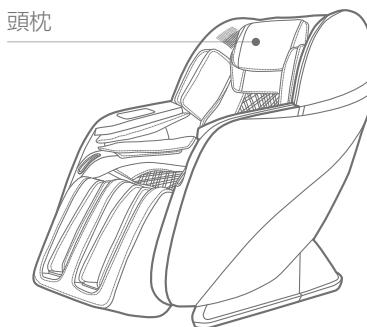

⚠ 注意

- 不要將手、手指、腳、頭伸進小腿與座面、扶手的間隙中間
- 就坐前，請先確認本機各個部件之間沒有異物
- 請勿將寵物放在按摩椅上


1. 確保本機細縫間沒有異物
2. 檢查電源線及電源插頭
3. 打開電源
 - a. 將電源插頭插入到電源插座
 - b. 將電源開關滑到“**I**”（開啟）的位置

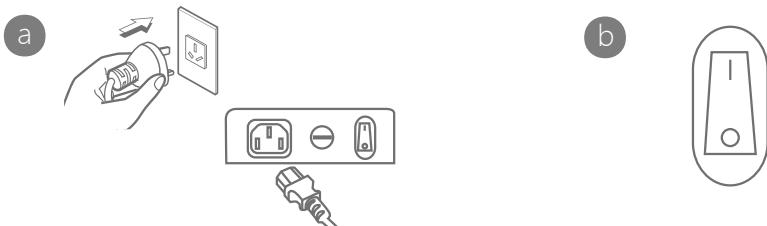

⚠ 注意

- 確保電源插頭完全插入電源插座中
- 請使用110V、60Hz交流電
- 請勿用沾濕的手指拔插電源

6. 確定按摩輪處於收納位置

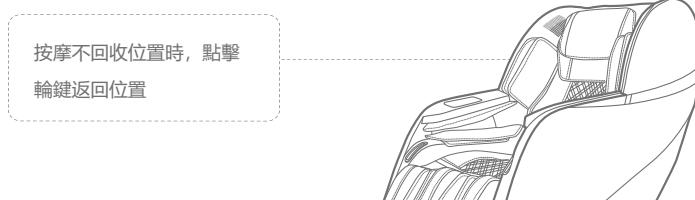

7. 確認面料未破損或存在縫隙



⚠ 注意

在面料破損情況下使用本機，可能引發傷害或觸電的危險

整機調試

按摩椅安裝完畢後，需要進行整機調試，查看是否安裝到位
使用按鍵測試各項功能，無誤後，關閉按摩椅，使按摩椅復位
(按鍵功能請參照“快捷按鍵說明”)

⚠ 注意

- 開機前，請確認電源線無破損
- 接通電源時，請確認按摩椅電源開關處於關閉狀態
- 當您還沒有安穩坐到按摩椅上時，請不要開啟按摩椅。使用完按摩椅後，要等完全復位後再離開
按摩椅沒有復位前，請不要站在腳架上，以免損壞腳架和相關部位


使用結束

使用結束後，請按下待機鍵關閉按摩椅

如何移動按摩椅

使按摩椅底部配備移動滾輪，可以輕鬆移動。

1. 移動前請關閉電源，收好電源線
2. 按下背部，使椅背傾斜約45度，利用滾輪將按摩椅移動到想要放置的位置

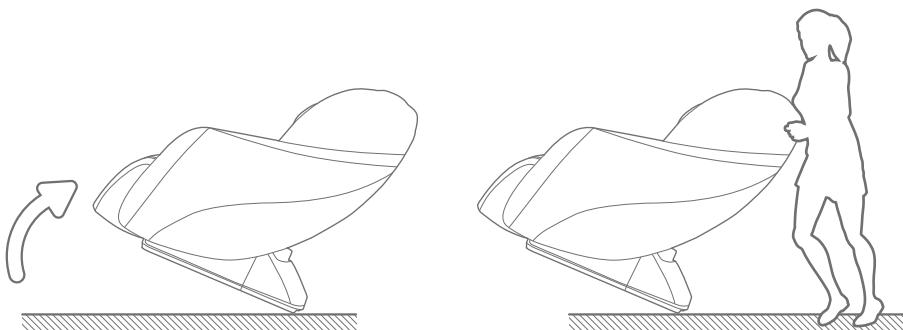

⚠ 注意

- 當有人坐在按摩椅上時，請不要移動按摩椅
- 移動按摩椅時可能會損傷底板，建議在按摩椅下鋪下墊子等

按摩椅的清潔與保養

清潔

1. 清潔前，保證電源開關已經關閉，電源插頭已經拔出
2. 用溫水和適當的清潔劑將柔軟的布沾濕擰乾後，以拍打的方式擦拭，再用柔軟乾布輕輕的擦拭，讓其自然乾燥

⚠ 注意：請勿使用化學物品如石油酒精或稀釋劑)否則會導致按摩椅的外形變形和皮套變質

保養

1. 清潔前，保證電源開關已經關閉，電源插頭已經拔出
2. 用柔軟乾布輕輕的擦拭按摩椅表面的灰塵和污垢，保持產品清潔，並放置於陰涼乾燥的地方，可使用防塵罩保護按摩椅表皮

按摩椅控制器

請使用柔軟乾布擦拭按鍵，切勿使用濕布清潔，否則可能造成按鍵損壞

兒童安全須知

⚠ 警告

按摩椅的按摩效果僅在成人正常使用時才得以體現，建議不要讓孩童使用該設備。以下方面必須引起重視。否則可能造成意外事故或人身傷害。

1.切勿讓孩童在設備上玩

肢體可能會被設備卡住，如：



手



頭




腿

設備可能倒翻。




當按摩椅的靠背傾斜時，
兒童可能背靠背和地面卡住。

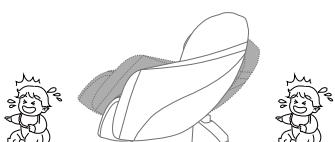


2.為了防止孩童獨自使用該設備，機器不使用時，請將電源開關切到“○”(關閉)的位置。

- 保證即使孩童碰觸控制面板上的按鈕，設備也不會啟動。
電源開關位於設備背後。

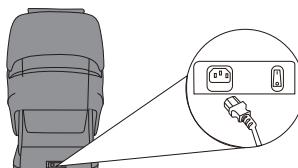

3.如果設備皮革破損，請不要繼續使用，並進行維修。

- 使用設備之前，請檢查設備與身體背部、臀部、腿部接觸位置的面料是否破損。(尤其要注意檢查覆蓋活動部件位置的面料，比如與人體背部接觸的位置。)
- 如需進行維修，請與我們售服部門聯繫。

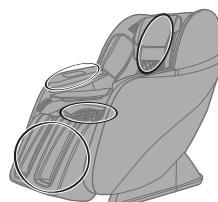

基本參數

產品型號	MC510	
額定電壓	110V~ 60Hz	
額定功率	95W	
額定工作時間	15分鐘	
尺寸 (長 X 寬 X 高)	直立尺寸: 1323X751X1200 (L×W×H) mm	
	平躺尺寸: 1665X751X928 (L×W×H) mm	
	外箱尺寸: 1420X810X1250 (L×W×H) mm	
重量	淨重: 75kg	毛重: 90kg
使用環境	環境溫度: 0°C~35°C	相對溼度: 20%~80%RH
儲存環境	環境溫度: -5°C~35°C	濕度水平: 20%~80%RH
安全裝置	具有過熱、過壓和過流保護具	
按摩頭	4個按摩頭	

•注：本公司保留對產品及說明書改進的權利，若有更動恕不另行通知，產品外觀請以實物為準。

以下為警語NCC原文資訊：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

常見問題

按摩椅可能出現以下狀況：

異常情況	可能原因	解決方法
無法開機	1. 電源插頭沒有插好 2. 電源開關沒有打開 3. 電源線已毀損	1.插好電源插頭 2.打開電源開關，保證其在"I"位置上 3.請勿自行修理，請與我們售服部門聯繫
按鍵無反應	1. 未打開電源或開關 2. 按鍵操作太頻繁， 按摩椅反應不及時 3. 按鍵出現故障	1.打開電源和開關 2.按下按鍵後，請等待按摩椅開始工作 3.請聯繫我們售服部門
電源線或電源 插頭異常發熱	本機出現故障	為防止事故，請聯繫相關人員處理

如果進行上述處理還有異常情況，請聯繫我們售服部門。

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：按摩器 Equipment name		型號（型式）：MC510 Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、材	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
電磁閥	○	○	○	○	○	○
氣壓泵浦	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
加熱組件	○	○	○	○	○	○
充電電池組	○	○	○	○	○	○
塑料組件	○	○	○	○	○	○
鐵組件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

